


KSG 01 (Groupe de sécurité)



ES 01 (Kit purgeur)

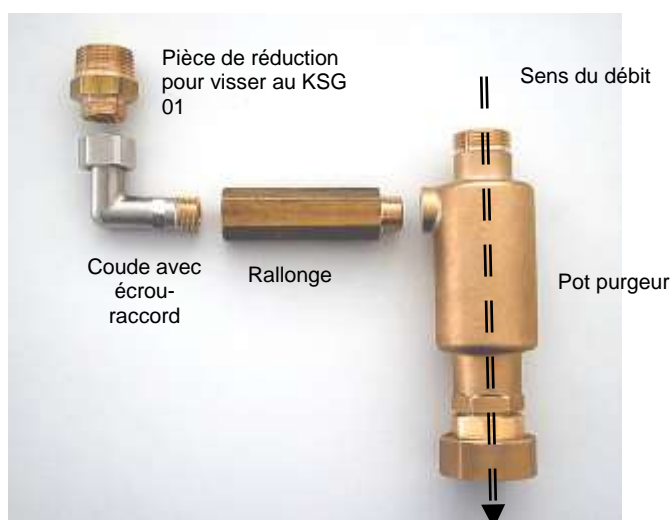

Veuillez lire toutes les notices avant le montage et la mise en service ! Elles contiennent des consignes importantes ! Respectez également le mode d'emploi distinct de l'appareil wodtke Waterplus.

Votre wodtke GmbH

INSTRUCTIONS

wodtke

KSG 01 (Groupe de sécurité)


Pré-monté. Composé de :

- Manomètre avec coupure automatique
- Purgeur rapide avec coupure automatique
- Valve de sécurité 2,5 bar
- Boîtier d'isolation
- Raccord filetage intérieur 1" (DN 25)

ES 01 (Kit purgeur ; 4 pièces)

Composé de :

- Pot purgeur : 1 1/2" écrou-raccord x 1" filetage extérieur
- Rallonge : 90 x 1/2" (Filetage intérieur / extérieur)
- Coude : 3/4"-écrou-raccord x 1/2" filetage extérieur
- Réduction : 1"x 3/4" (filetage extérieur)

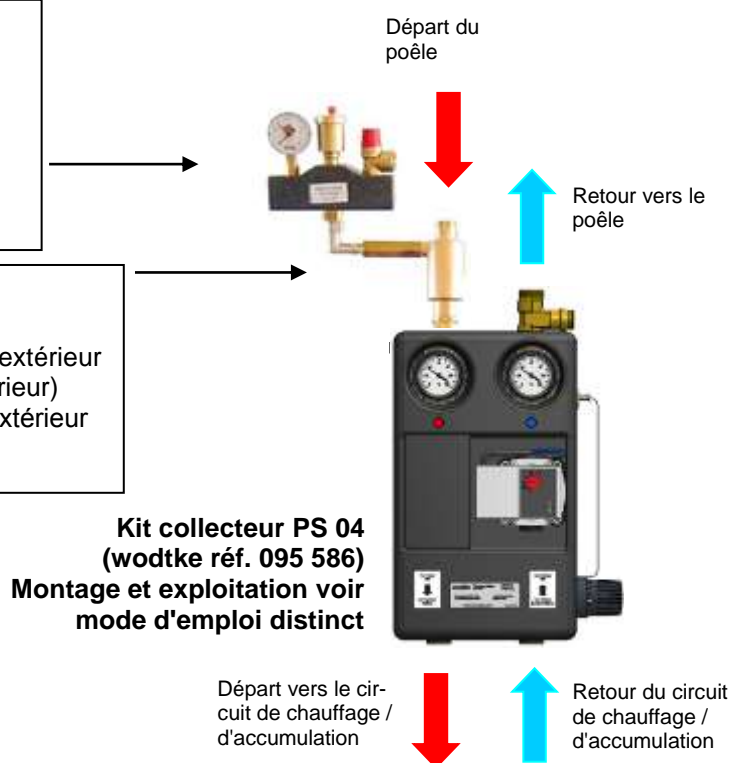**Montage KSG 01 et ES 01 sur le kit collecteur PS 04****L'image ci-dessus à droite montre le KSG 01 et l'ES 01 monté sur le PS 04 !**

Attention : montez l'ES 01 toujours au départ du poêle, jamais au retour du poêle, car l'air s'évacue plus facilement au départ, l'eau chaude fixant moins d'air que l'eau froide du retour.
Le débit est ralenti dans le pot purgeur, les bulles d'air ainsi présentes sont évacuées vers le purgeur du KSG 01.

1. Installer le kit collecteur **PS 04** selon la notice de montage correspondante
2. Ouvrir le grand **écrou-raccord** au-dessus gauche au PS 04
3. Monter et étanchéifier le **pot purgeur** au-dessus gauche sur le PS 04
4. Monter et étanchéifier la **rallonge** et le **coude** au pot purgeur
5. Visser et étanchéifier la **pièce de réduction** dans le groupe de sécurité **KSG 01** en bas
6. Visser le KSG 01 (avec pièce de réduction vissée) avec l'**écrou-raccord du coude**
7. **Contrôler que tous les raccordements sont étanches à la pression !**

wodtke GmbH
Rittweg 55-57
D-72070 Tübingen
Allemagne

Tél : +49 / (0)7071 / 7003 – 0
Fax : +49 / (0)7071 / 7003 – 50
E-Mail : info@wodtke.com
Internet : www.wodtke.com